
# **MEGAPHONE** ER-226S

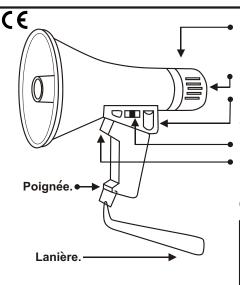

**Embouchure**(Couvercle du compartiment à piles) Retirez ce couvercle pour remplacer les piles.

**Embouchure du micro**. Parlez tout près dans l'embouchure du micro.

Contrôle du volume sonore. Le volume du son amplifie augmente lorsque ce contrôle est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre.

#### Whistle/siren

**Gâchette pour parler.** Appuyez sur cette gâchette pour faire une annonce.

## Caractéristiques techniques:

Alimentation: 6 piles R6 (non fournies).

Durée de vie des piles: Env. 8 heures (parler)

Env. 40 minutes en utilisation continue.

**Portée:** 0,5km à 0,7km (selon les conditions atmospheriques).

**Dimensions & poids:** Diamètre de l'embouchure 150mm Longueur 237mm poids 620q.

### Mode d'emploi

#### Annonce:


- 1. Tenez le mégaphone par la poignée et appuyez avec l'index sur la gachette
- 2. Dirigez le mégaphone vers l'objet et parlez dans l'embcuchure du micro. Rapprochez le microphone de votre bouche et parlez avec une voix claire et normale.
- 3. Tournez le contrôle de volume du son sur l'arrière de la poignée et ajustez le niveau sonore sans provoquer d'effet Larsen.


#### Mise en place des piles

- Retirez le boîtier è piles et insérez 6 piles R6 en respectant la bonne polarité.
- Après la mise en place des piles,insérez le doîtier dans le compartiment à piles du mégaphone en respectant la bonne polarité.
- 3. Mettez le couvercle du compartiment en place.



Attention





- 1. Insérez les piles en respectant la bonne polarité.
- 2. En cas de non-utilisation prolongée du mégaphone, retirez les piles.
- 3. Des piles usées ne donnent plus de volume sonore suffisant. Remplacez les piles à des intervals réguliers.